



User's Manual
用户使用手册

PX128/PX128B/PX136

PROFESSIONAL SEQUENCE POWER

专业电源时序分配器

注意事项

■ 承蒙惠顾本公司产品，甚表感谢。务请通读本使用说明书，以便使您掌握如何正确地使用此设备。当您读完本说明书后，请把它妥善保存好，以备今后查用。

- 机内有高压，请不要打开机壳，维修请向专业人员咨询；
- 请不要将本机置于雨中和潮湿的地方；
- 设备必须在通风良好的地方工作；
- 请注意当地供电电压与本机是否相符；
- 长时间不使用本设备时请将电源插头拔下；
- 请按本说明书为本机配接负载，不要让本设备长时间过载运行。



此机与电源插座连接前，请先确定当地电网电压和本机动背板后的电压指示相同(AC 220/50Hz)。连接本机到电源插座时,确认插座未损坏,电源线无破损。关机后请将电源插头拔出。

目录

介绍

特点	4
电源线连接方法	4
前面板各部分名称及其功能	5
后背板各部分名称及其功能	6
产品型号丝印对照表	7

操作方法

级联使用	8
------------	---

附加说明

常见故障与排除方法	9
安全使用事项	10
技术规格	11
保养	12

介绍

本章解说功放的特点


开始使用本机以前，请先详细读本说明书，并保存本说明书以备将来参考之用。

特点

本机是一种专业的电源时序分配器，它可将输入的主电源分配成八路电源输出，并可以按时间顺序依次接通和关闭各路电源，从而有效降低对系统的冲击，特别适合于大型音响工程使用。

- 一路主电源输入，六路或八路受控电源输出。
- 内部微处理器控制，可顺序开机，逆序关机，并可多台级联使用，操作方便。
- 数码管电源电压指示，各通道通断都有LED指示，一目了然。
- 设BYPASS开关及各通道都设独立控制开关，使用灵活。
- 外形小巧坚固。

电源线连接方法

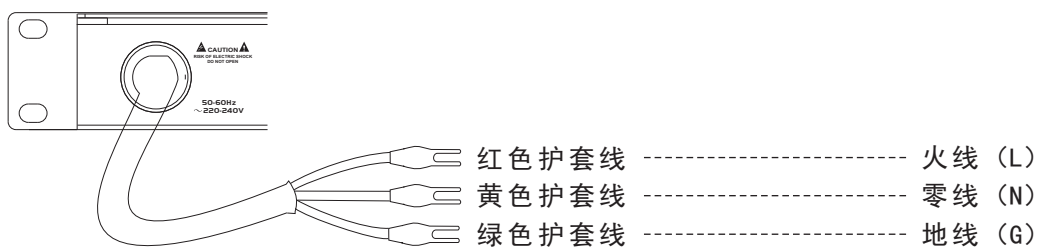


各部分名称及其功能

面板及其功能介绍

前面板

※ 以PX128为例(PX128B AC POWER电源指示灯是指时序器与电网交流电源接通时, 该指示灯点亮)

- 1、时序开关指示灯
当接通时序开关时, 该指示灯点亮
- 2、时序开关
按下开关, 按时间顺序依次接通各电源通道
- 3、级联指示灯
当多台电源时序器级联使用时, 该指示灯点亮
- 4、主电源电压显示屏
显示主电源电压
- 5、时序旁路开关指示灯
按下时序旁路开关时, BYPASS功能启动, 该指示灯点亮
- 6、总关断开关指示灯
按下总关断开关, 切断所有通道, 该指示灯点亮

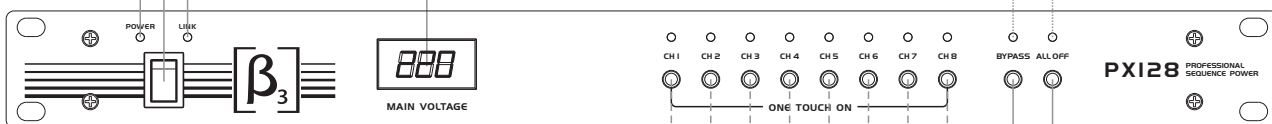


- 7、CH1 一键通开关
按下该键可单独切断该通道的电源
- 8、CH2 一键通开关
按下该键可单独切断该通道的电源
- 9、CH3 一键通开关
按下该键可单独切断该通道的电源
- 10、CH4 一键通开关
按下该键可单独切断该通道的电源
- 11、CH5 一键通开关
按下该键可单独切断该通道的电源
- 12、CH6 一键通开关
按下该键可单独切断该通道的电源
- 13、CH7 一键通开关
按下该键可单独切断该通道的电源
- 14、CH8 一键通开关
按下该键可单独切断该通道的电源
- 15、时序旁路开关
按下此开关, 本机失去时序开机和关机的功能, 同时接通所有电源通道
- 16、总关断开关
当按下此开关时, 同时切断所有通道

各部分名称及其功能

背板及其功能介绍

后背板

※ 以PX128为例(PX136同PX128, 只是没有通道7和通道8) :

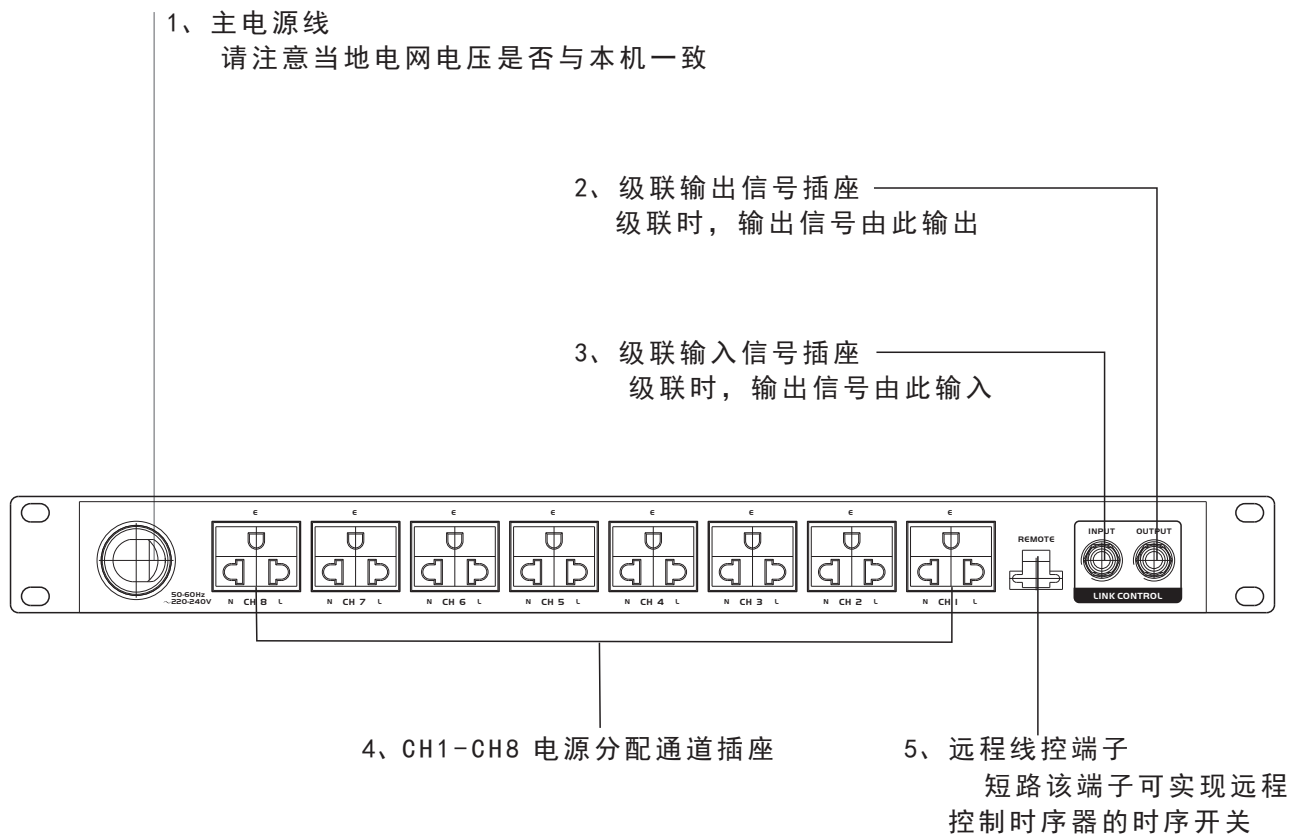


产品型号丝印对照表


不同型号丝印介绍

对照表


PX218B前面板丝印

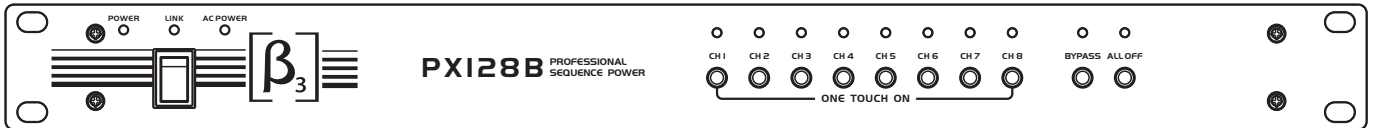


PX218B后背板丝印

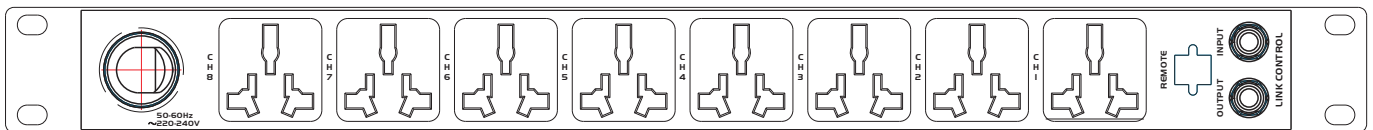


PX218前面板丝印

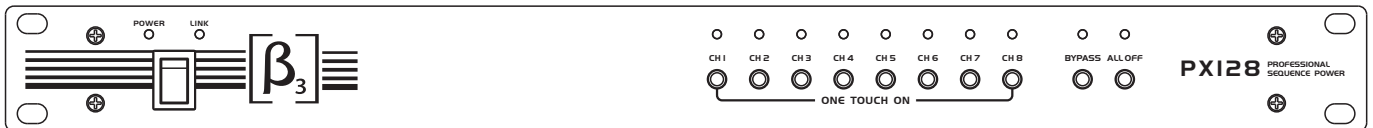


PX218后背板丝印

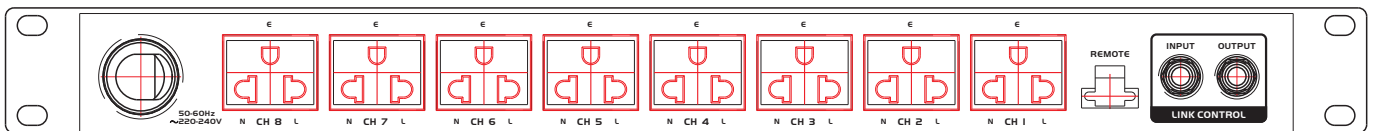

PX136前面板丝印

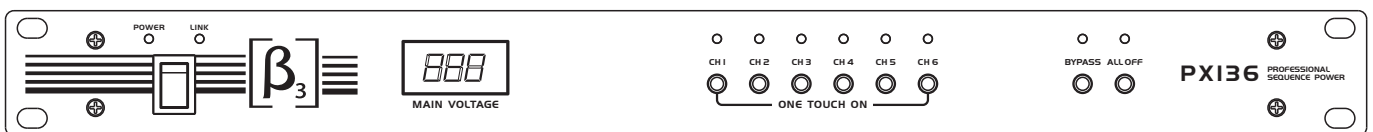

PX136后背板丝印

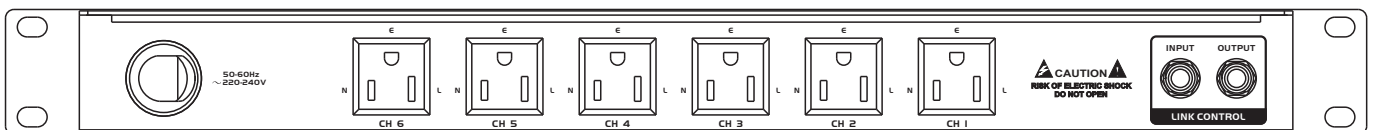


操作方法

本章解说本机的开机和关机的步骤

级联使用


1> 多台级联使用时的连接图

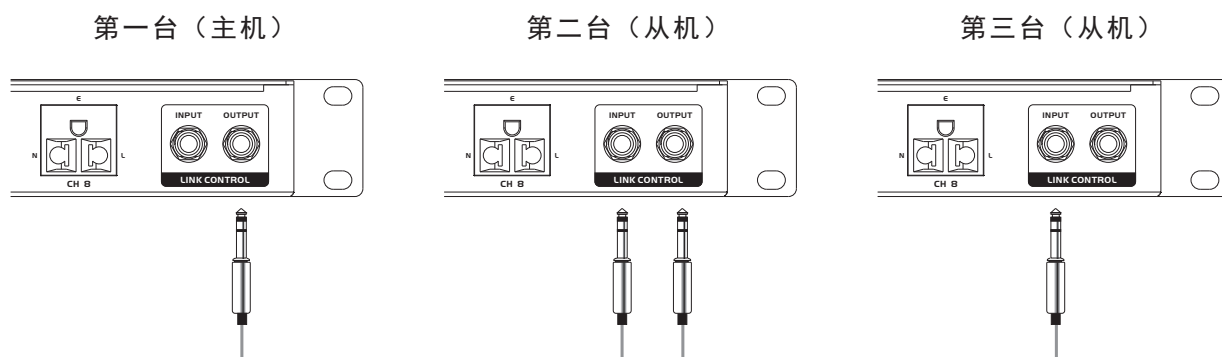

2> 注意：

多台级联时请先将所有电源时序器的时序开关关闭，联好线后，就可用第一台机的开关控制所有电源时序器了。

3> 远程线控端子的使用时的连接图

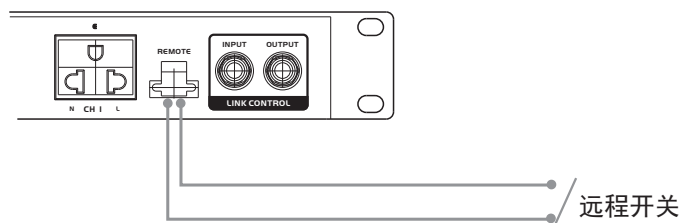

附加说明

常见故障与排除方法

常见故障与排除方法

故障现象	序号	排除方法
电源指示灯不亮	1	检查机器电源插头与电源插座是否接触良好
	2	电源插座是否有适合的交流电压
不能级联使用	1	确认是在通电前连好级联控制线
	2	检查级联线是否连接正确，接触良好
其它故障	1	请对照说明书检查机器设置与连线是否正确
	2	请向当地特约维修点专业人员咨询或登陆本公司网站查询

按上述方法操作仍无法工作，请向当地特约维修点专业人员咨询。

附加说明

安全使用事项

安全使用事项


异常实例

如果機器在使用過程中發現雜音或有異味,立即關閉電源,并拔下插頭。



不要損壞電源綫

電源插頭接觸或分離插座要處理好。濕手切勿接觸電源綫以免發生觸電危險。同樣不要將電源綫和其它電綫系在一起或打結,也不要將電源綫放在有人經常走動的地方。

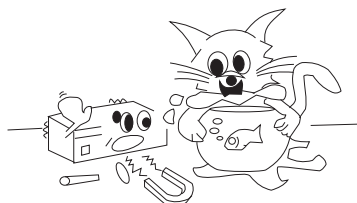

讓本機與水和雜物隔開放置

請勿放置或掉入金屬物品,如小釘,金屬綫圈或者易燃品,否則會發生火災或者是觸電危險。絕不允許水滴濺到功放機上。同時也不允許將盛有液體的容器置于本機上。更不能將水倒入機器內部。


不要拆開機器

本機內設有高壓,切勿亂拆,否則會發生電擊事故。



當長時間不用時

為安全起見,需要將整機電源插頭拔下,這樣可以防止發生火災。

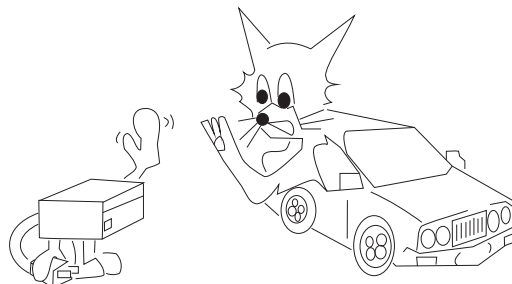

附加说明

技术规格/附件/保养事项

技术规格

	PX128	PX128B	PX136
整机最大输入功率	: 16KW	16KW	18KW
各电源通道最大输出功率	: 2KW	2KW	3KW
延时通断时间	: 1秒	1秒	1秒
级联控制	: 有	有	有
BYPASS功能	: 有	有	有
工作电压	: 220V 50Hz/60Hz	220V 50Hz/60Hz	220V 50Hz/60Hz
净重	: 5Kg	5Kg	5Kg
毛重	: 6Kg	6Kg	6Kg
机身尺寸 (长x宽x高)	: 484*222*44.5 mm	484*222*44.5 mm	484*222*44.5 mm
包装尺寸 (长x宽x高)	: 555*310*78mm	555*310*78mm	555*310*78mm
使用说明书	: 一本	一本	一本

※参数如有更改，恕不另行通知

保养事项

▲ 设备需要清洁时，用干净布擦拭即可，如果机器污垢异常，取一干布再盛上清洁剂溶液，在器皿里浸泡5-6秒，取出擦净污垢，最后用干布拭净机体。

▲ 不要用酒精，溶解液，杀虫剂或其它易挥发腐蚀溶液擦拭外表，否则会对机面造成破坏，同样勿长时间放置或用化织质布擦拭机面，最终会对机面造成褪色或脱落。



User's Manual
用户使用手册

PX128/PX128B/PX136

PROFESSIONAL SEQUENCE POWER

专业电源时序分配器