


# db1100-MP3m II

便携式高声压喊话器

产品说明书 **CN**

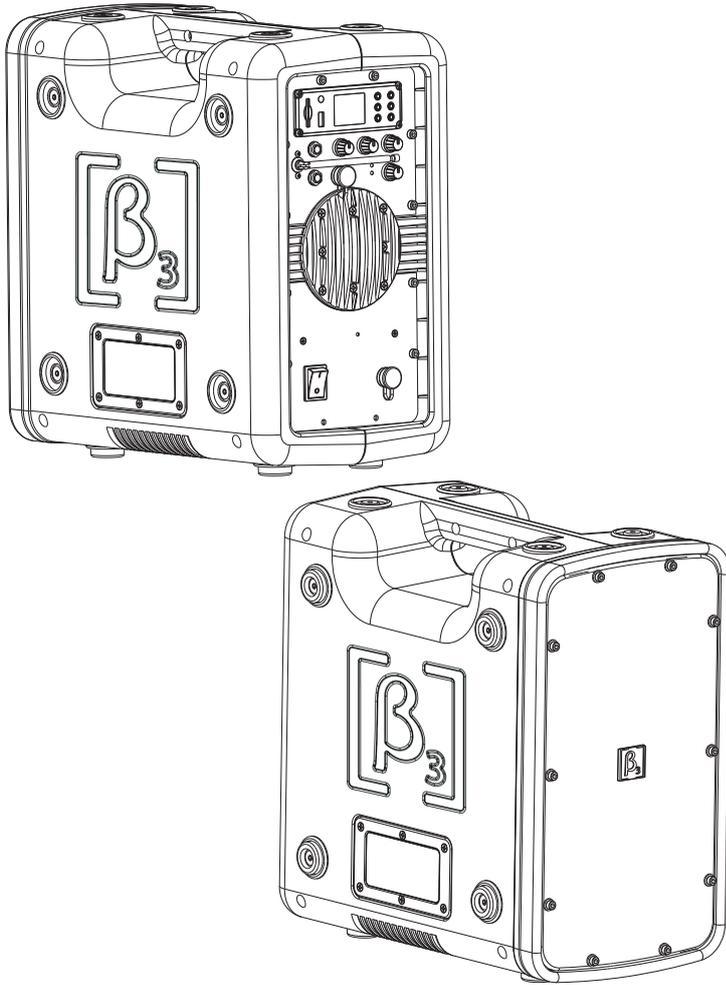

## 注意事项

### 请保护您的耳朵

- ⚠ 警告：**本设备如果在最大声压状态下播放噪声信号时，请在 100 米以外试听，如果长时间试听会有损伤你的听力。
- ⚠ 警告：**本设备在最大声压状态下播放噪声信号时，请你一定要离开 50 米，不然会在短时间内损伤你的听力。
- ⚠ 警告：**本设备在最大声压状态下播放警笛声，请你一定要离开 30 米，不然会在 3 秒钟内损伤你的听力。
  
- ⚠ 警告：**产品的安装调试须由专业人士操作。在使用非本厂规定的安装件时，要保证结构的强度并符合当地的安全规范。
- ⚠ 警告：**为了降低火灾与电击的风险，请不要将产品暴露在雨中或潮湿环境中。
- ⚠ 警告：**为了降低电击的风险，非专业人士请勿擅自拆卸该系统。仅供专业人士操作。
- ⚠ 警告：**等边三角形中的闪电标记，用以警示用户该部件为非绝缘体，系统内部存在着电压危险，电压可能足以引起触电。
- ⚠ 警告：**如系统标有带惊叹号的等边三角形，则是为提示用户严格遵守本用户指南中的操作与维护规定。
- ⚠ 注意：**请勿对系统或附件作擅自的改装。未经授权擅自改装将造成安全隐患。
- ⚠ 警告：**不得将明火源（如点燃的蜡烛）放在器材上面。

# 目录

产品介绍	3
产品组成	3
主要特点	3
产品描述	3
安装方式	4
使用说明	4
功放模块介绍	5
送话器说明	6
充电说明及注意事项	6
手持无线麦克风说明	6
<b>MP3</b> 模块说明	6
技术规格	7
技术规格	7
喊话器二维尺寸图	8

## 产品介绍

### db1100-MP3mII 便携式高声压喊话器

#### 产品组成



#### 主要特点:

- 内置数字功率放大器的有源音箱。
- 音箱内含一个90mm压缩驱动高音单元。
- 系统集成1路送话器输入、1路线路输入、1路线路输出。
- 系统内置USB、SD接口的MP3播放器，具有FM收音、蓝牙功能。
- 系统内置高效开关电源，为功放和电池提供强有力的电源保障。
- 系统内置大容量锂电池，实现长时间扩声需求。

#### 产品描述:

db1100-MP3mII 便携式高声压喊话器由高强度ABS塑胶箱体，压缩驱动器，MP3播放器，前级控制器，锂电池（常温），专用的电池充电器，专用的送话器，布包组成。体积小，重量轻，采用手提或肩背方式。便携可带，并有多种安装方式，能满足多种场所的需要。

db1100-MP3mII 便携式高声压喊话器是一种远距离定向扩声器，具备轻便、牢固、操作方便的特点，能够实现远距离喊话、警告、威慑功能。具有定向、高声强、高清晰度等特点。

db1100-MP3mII 扩声系统可以通过其附带的MP3播放器播放你预先录制的命令内容，用送话器进行现场讲话。

无论是用于搜索、救援、巡逻，还是用于特警作业（包括实施人群疏导、交通和出入口管制、封锁、设卡等），这套可移动高声压喊话器可以用来增强公共安全。“远距离、高声压输出、低能耗、高清晰度、使用方便”是其特点。

# 安装与使用说明

## 安装方式:

### 1.背行

需要背行时,请将喊话器装在背包里。



### 2.三角支架支撑

将三角支架张开置于最大位置,放置时请注意紧固螺杆、止滑杆位置;将三角支架插入喊声话器支撑座接头中。



## 使用说明

### db1100-MP3mII 喊话器开关机

- 开机: 1、打开电源之前, 请将主音量旋钮(12)逆时针旋转到最小的位置。  
2、将电源开关(8)向上拨动, 此时电源指示灯点亮, 喊话器开机。
- 关机: 1、关闭电源之前, 请将主音量旋钮(12)逆时针旋转到最小的位置。  
2、将电源开关(8)向下拨动, 喊话器关机。

### db1100-MP3mII 喊话器使用


- 1、使用MP3播放器播放节目源 (MP3播放器处于开机状态)  
将U盘、SD卡插好或蓝牙连接好, 然后选择相应的节目, 再调节主音量旋钮(12)、Mp3音量旋钮(14)播放节目。按模式按钮(21)选择收音机播放
- 2、使用线路, 送话器信号播放  
连接好线路插头, 输入线路信号播放, 调节线路音量旋钮(14),主音量旋钮(12)。  
连接好送话器插头, 调节送话器音量旋钮, 主音量旋钮(12), 使用送话器输入信号。  
注意: 调节对应的旋钮时不要将音量调节到最大位置, 避免啸叫。

# 使用说明

## 功放模块介绍




1. 红外遥控接收窗口
2. SD/MMC接口
3. USB接口
4. 线路输入
5. 话筒音量调节
6. 线路输出
7. 话筒输入
8. 电源开关
9. 充电插座
10. 无线话筒信号指示灯
11. 电源指示灯
12. 主音量调节
13. 信号指示灯
14. MP3/线路音量调节
15. 无线话筒音量调节
16. 向前选择键
17. 向后选择键
18. 播放/暂停键
19. 菜单键
20. MP3播放器开关键
21. 模式选择(MP3、FM、蓝牙)
22. 显示屏

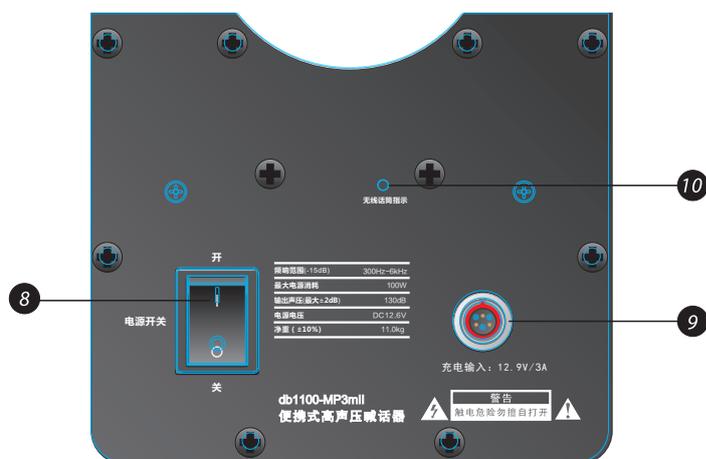

# 使用说明

## 送话器说明

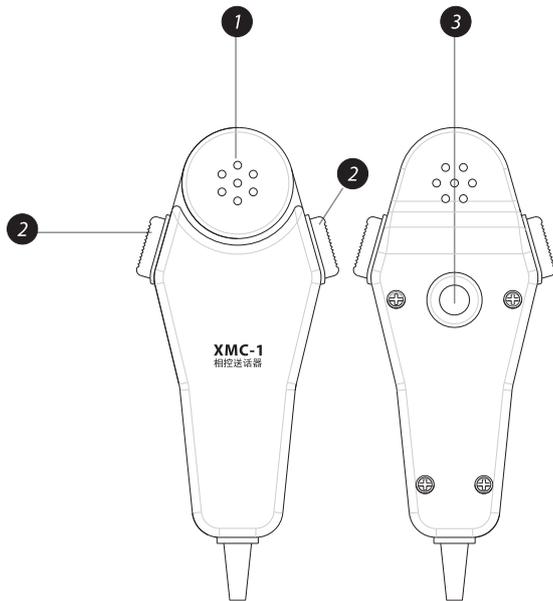

1. 麦克风头
2. 送话器开关
3. 送话器扣

## 充电说明及注意事项

充电器接上交流电源，充电器指示灯亮红灯，表示电池在充电；完全充满电时，充电器指示灯变绿灯。

当电池电量少于设定安全电量值时，机器自动断电以保护电池，机器需重新开机方可重新启动。在电池电量不足请及时充电且断开机器电源开关以保护电池不损坏。

### 重要注意事项：


1. 内置锂电池为常温锂电池，不要在较低温度时使用。
2. 当锂电池电量较低时，请及时充电。

## 手持无线麦克风说明



1. 麦克风头
2. 电源 / 欠压指示灯（开机 LED 闪烁后熄灭：供电正常；ED 闪烁：电池电量不足）
3. 电源开关：开启 / 静音 / 关闭麦克风
4. 电池盖
5. 电池盒
6. 电池扣

## MP3模块说明

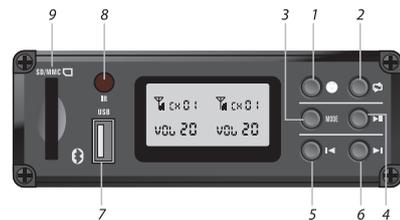

### 面板介绍：

1. 按键“开关”在待机状态下，按一下开机  
在工作状态下，按一下关机
2. 按键“菜单”功能
  - a. 在播放模式下短按为文件选择功能
  - b. 收音模式下进入收音功能菜单
  - c. 长按为循环模式切换(单曲、全曲、目录循环)
  - d. 是所有菜单的功能键和确认键
3. 按键“模式”可以切换U盘、SD卡、蓝牙、MP3、FM收音模式、语言、时间日期、软件升级、退出
4. 按键“播放/暂停”播放或暂停功能
5. 按键“向前选择”功能
  - a. 在播放模式下，短按上一曲
  - b. FM收音模式下，手动调频率；选择上一个台
  - c. 菜单模式下，选择上一个文件
6. 按键“向后选择”功能
  - a. 在播放模式下，短按下一曲
  - b. FM收音模式下，手动调频率；选择下一个台
  - c. 菜单模式下，选择下一个文件
7. USB接口，可以外接USB设备
8. 无线遥控接收窗口
9. SD卡接口，可以外接SD卡

## 技术规格


### 技术规格:

频率响应(-15dB):	300Hz-6kHz
最大声压级(1m):	130dB(±2dB):
输入源电动势(1kHz,VOL=max):	0.5V
电池容量:	12.6V/7800mA
喊话器产品尺寸(W×D×H,±2mm):	227×380×403mm
喊话器包装尺寸(W×D×H,±2mm):	485×345×535mm
净重(±1kg):	11kg
毛重(±1kg):	13.5kg
支架产品尺寸(W×D×H,±2mm):	Φ35×780mm
支架包装尺寸(W×D×H,±2mm):	160×160×825mm
净重(±1kg):	2.7kg
毛重(±1kg):	3.2kg


# 技术规格

喊话器二维尺寸图：


府视

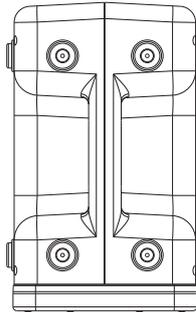


后视

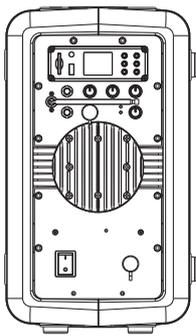


正视

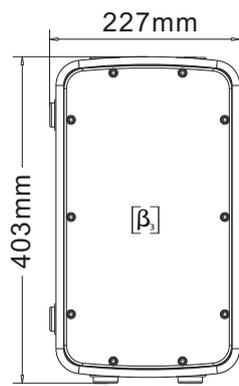

侧视

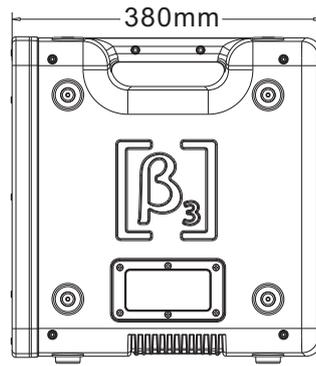

仰视

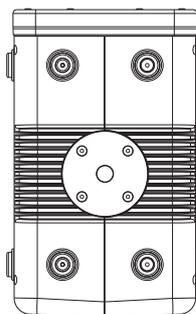



Beta Three  
贝塔斯瑞

[www.3g-sys.com](http://www.3g-sys.com)