



Ra8





目录

产品特点	1
规格说明	1
音箱面板功能	2
使用实例	3
声学特性图	5
产品尺寸	7
安装说明	7
安全使用事项	8
产品有限保证书	9

产品特点

- 单元二分频同轴号角全频带塑胶音箱，电脑模拟设计。
- 用采只 8" 低音单元和一只 3" 纸盆高音单元。
- 音箱安装在低音单元同轴上。
- 于全音域音频扩声，可作落地式监听音箱。
- 用于监听、返听、会议系统、小型演出等场所使用。
- 根据实际需要，灵活安装使用。
- 设备不具备防水要求，请勿将其请不暴露在雨中或潮湿的地方。

规格说明

音箱系统

频率响应(-3dB):	65Hz-15kHz
平均声压级(1m):	110dB
消耗功率最大:	220W
输入灵敏度:a. f=1kHz 额定输出功率(线路部分)	1V ± 10%
b. f=1kHz 额定输出功率(话筒部分)	20mV ± 20%
低音音调: 120Hz	± 6dB
高音音调: 6.3kHz	± 12dB
输入方式:	6.35非平衡
电源要求:	~ 220V-230V 50/60Hz, T2.5AL
净重:	8.5kg
毛重:	10.5kg
音箱尺寸(W×D×H):	323×271×397mm
包装尺寸(W×D×H):	374×321×453mm

单元组成

低音单元:	8"/8Ω×1
高音单元:	3"/8Ω×1


音箱面板功能介绍

1. 信号过载指示灯。
2. 信号指示灯。
3. 此旋钮为线路输入 ⑮ 总音量调整旋钮，⌚ 顺时针音量增加，⌚ 逆时针音量减少。
注意：当有信号输入和播出时先将此旋钮逆时针旋到最小位置，再调节至合适的音量。
4. 此旋钮为 **AUX** 输入 ⑬ 音量调整旋钮，⌚ 顺时针音量增加，⌚ 逆时针音量减少。
注意：当有信号输入和播出时先将此旋钮逆时针旋到最小位置，再调节至合适的音量。
5. 音调高音音调整旋钮。
6. 音调中低音音调整旋钮。
7. 音箱把手。
8. 支撑孔紧固螺丝位。
9. 音箱支撑孔。
10. **AUX** 输入选择开关——线路/麦克风。按下开关可以从 **AUX** 插座输入话筒信号，弹起开关可以从 **AUX** 插座输入线路信号。
11. R8s功率 输出。
注意：仅对R通道信号有效。
12. 电源输入插座及电源开关。
13. **AUX** 信号输入，其输入灵敏度可由开关 ⑩ 控制。
14. 线路信号输出，与插座 ⑮ 的两路输入对应，无信号损失。
15. 线路信号输入。

注意：本音箱只放大线路 L 通道的信号。

当需要另一只无源音箱 (R8s) 扩声时，输入信号应从 R 通道输入。功率输出从插座 ⑪ 输出到无源音箱。


当需要连接另一只有源音箱扩声时，输出信号从插座 ⑭ 输出。

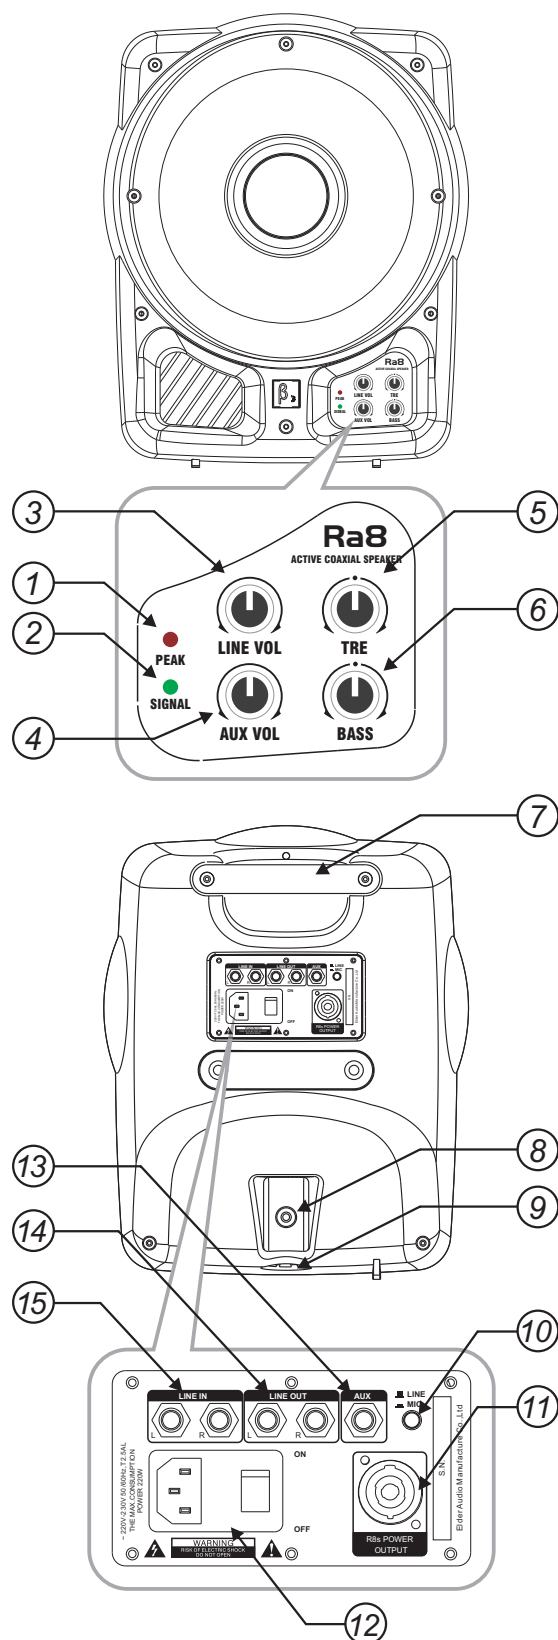


使用实例

注意：由于 LINE IN 的 R 通道不提供功率输出，所以在连接多只时注意扩声信号接入 LINE IN 的 L 通道。


1. 立体声信号播放方式一（远距离）

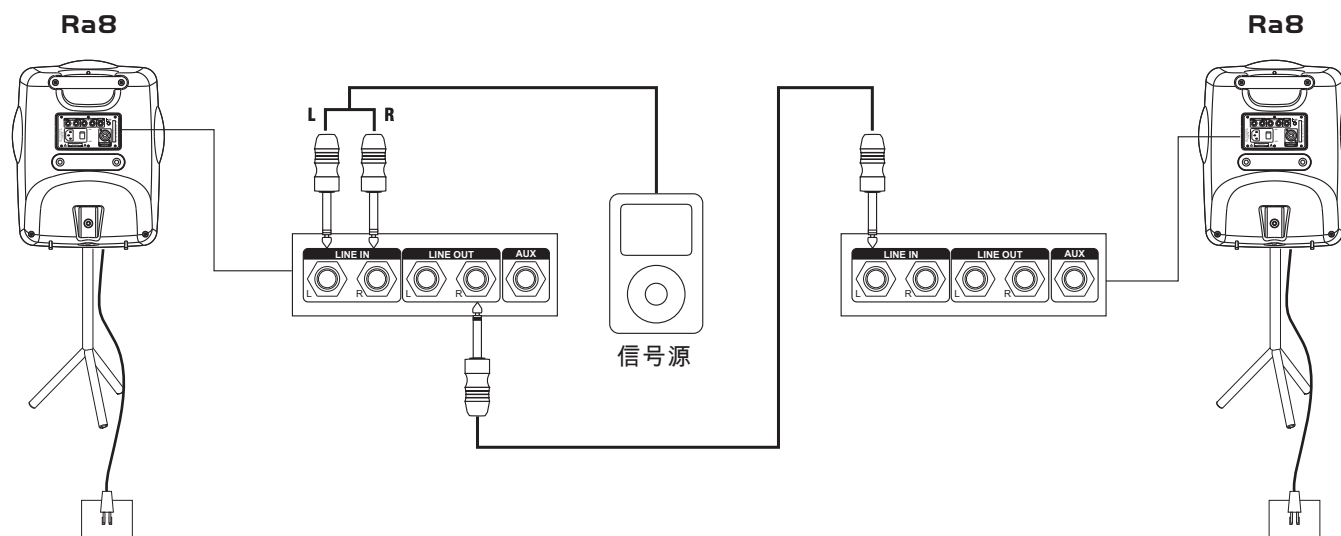


2. 立体声信号播放方式二（近距离）

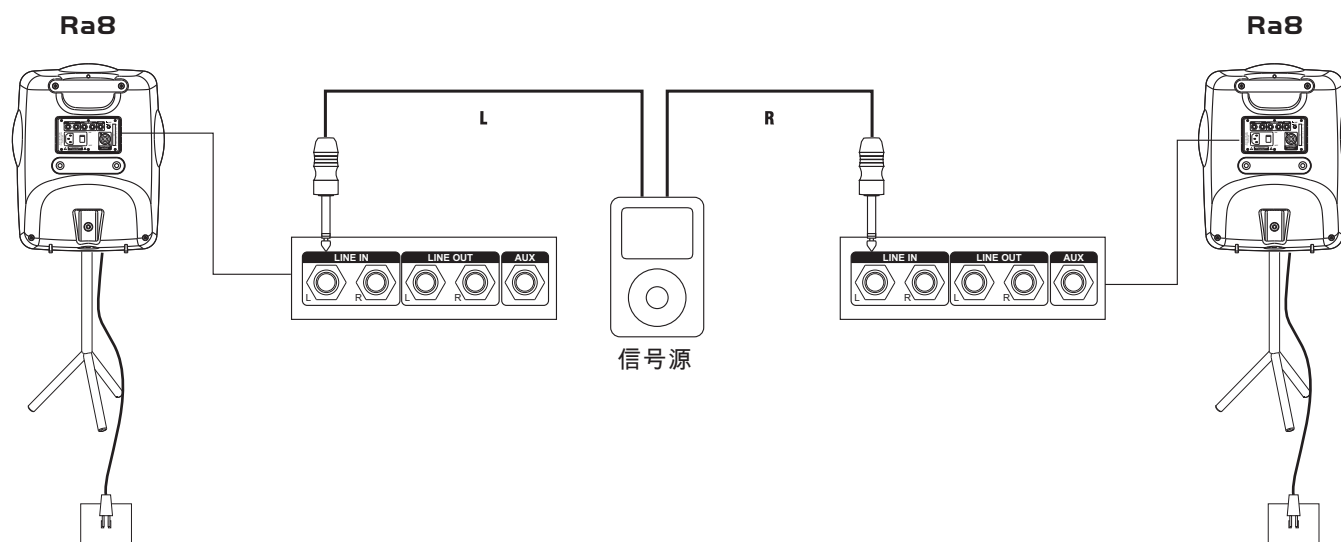


3. 立体声播放+话筒信号

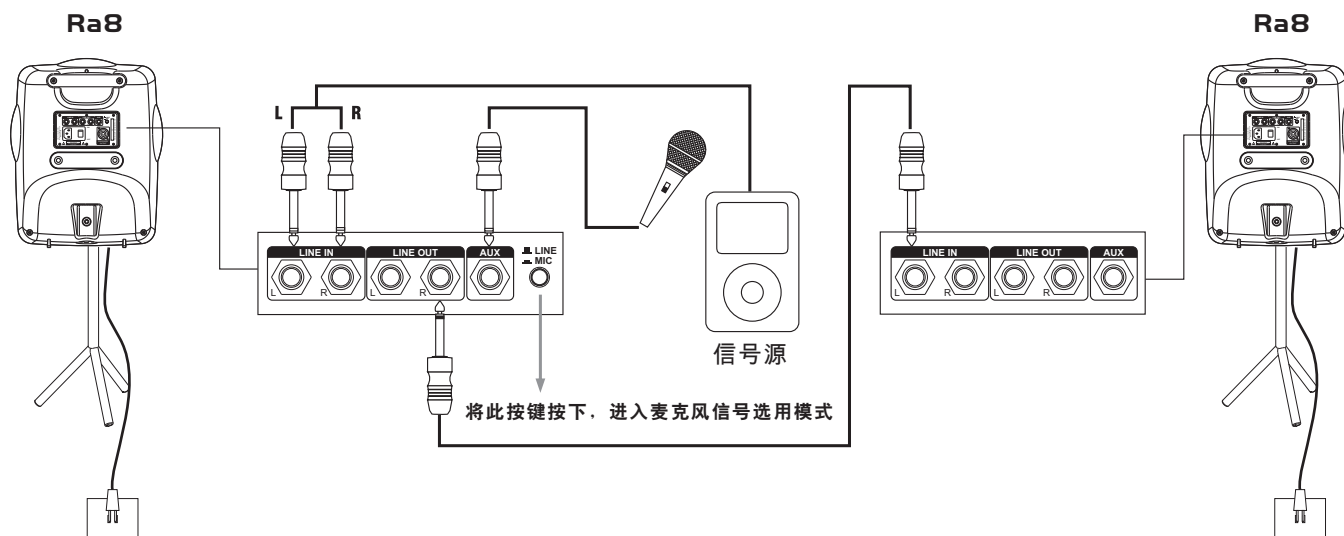


4. 有源音箱与无源音箱的连接。

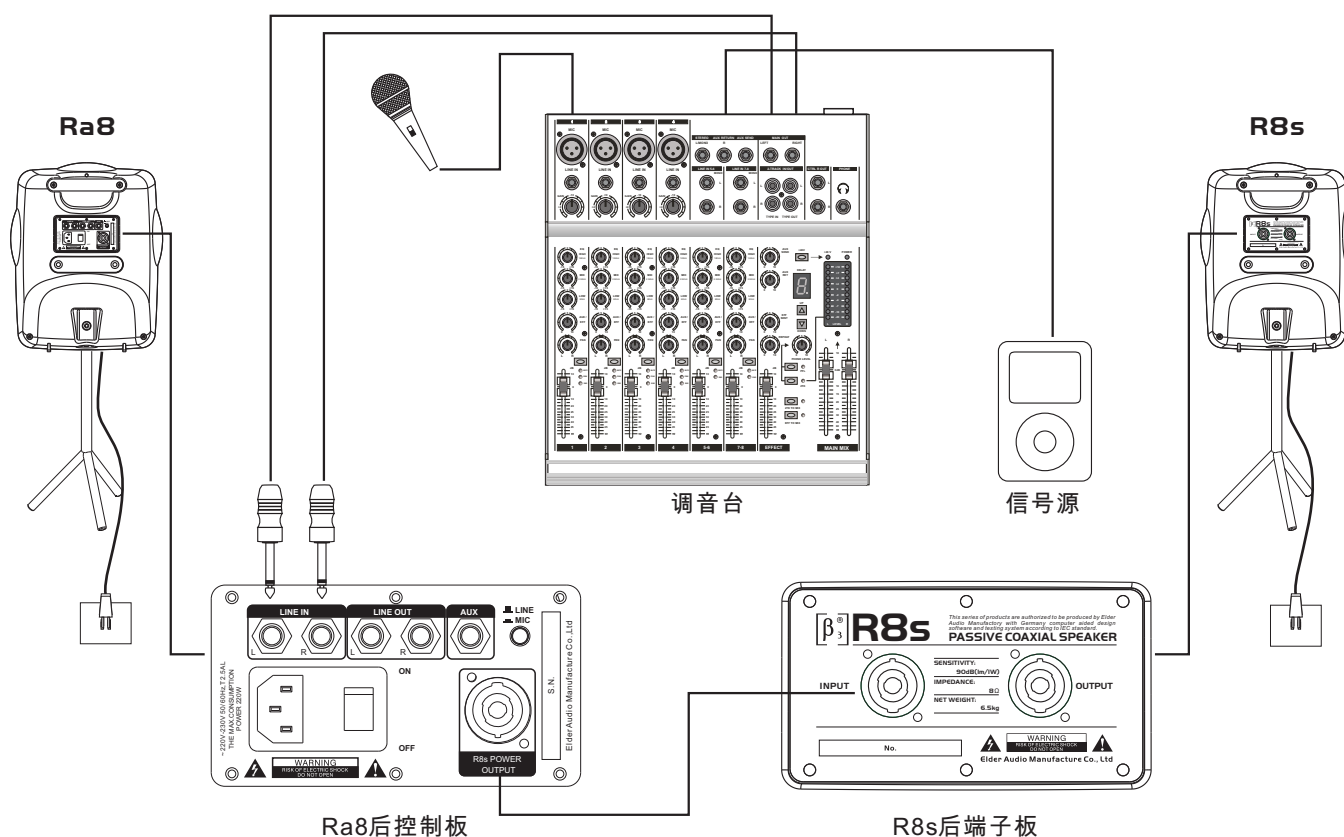


频响特性

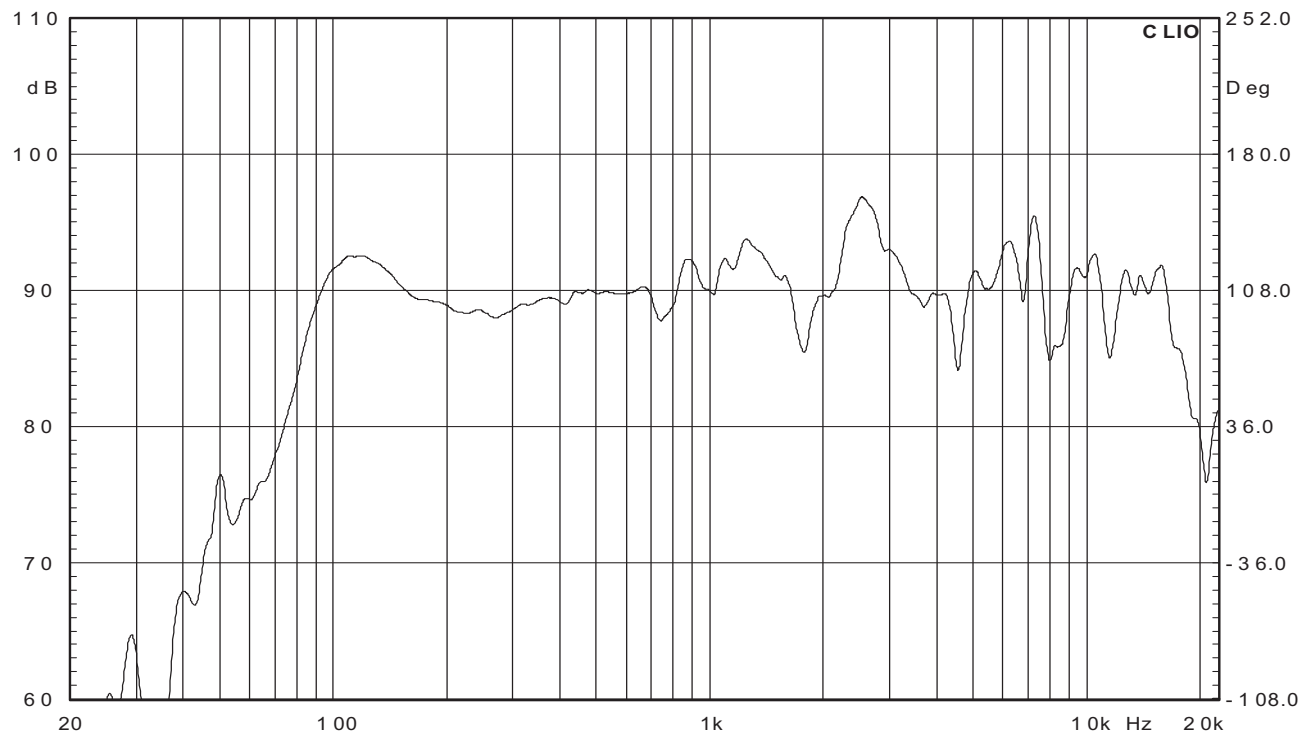


相位曲线

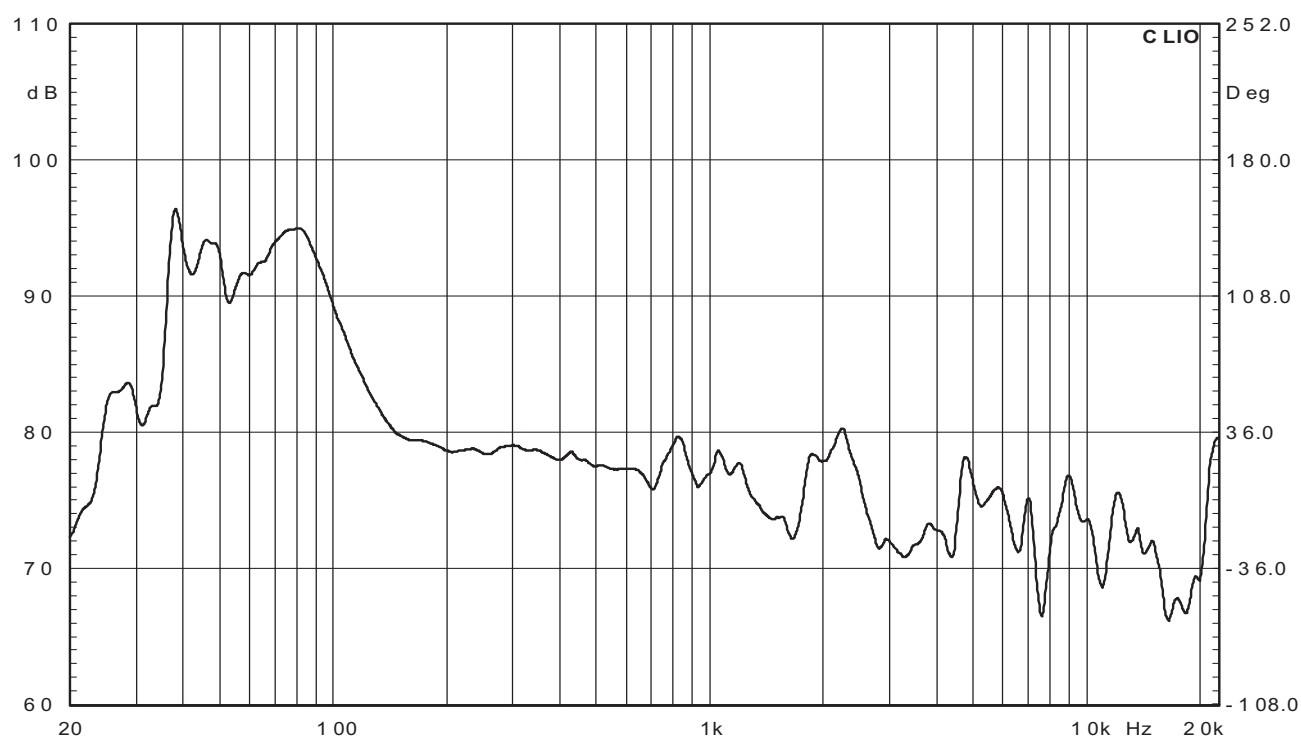


频响累积

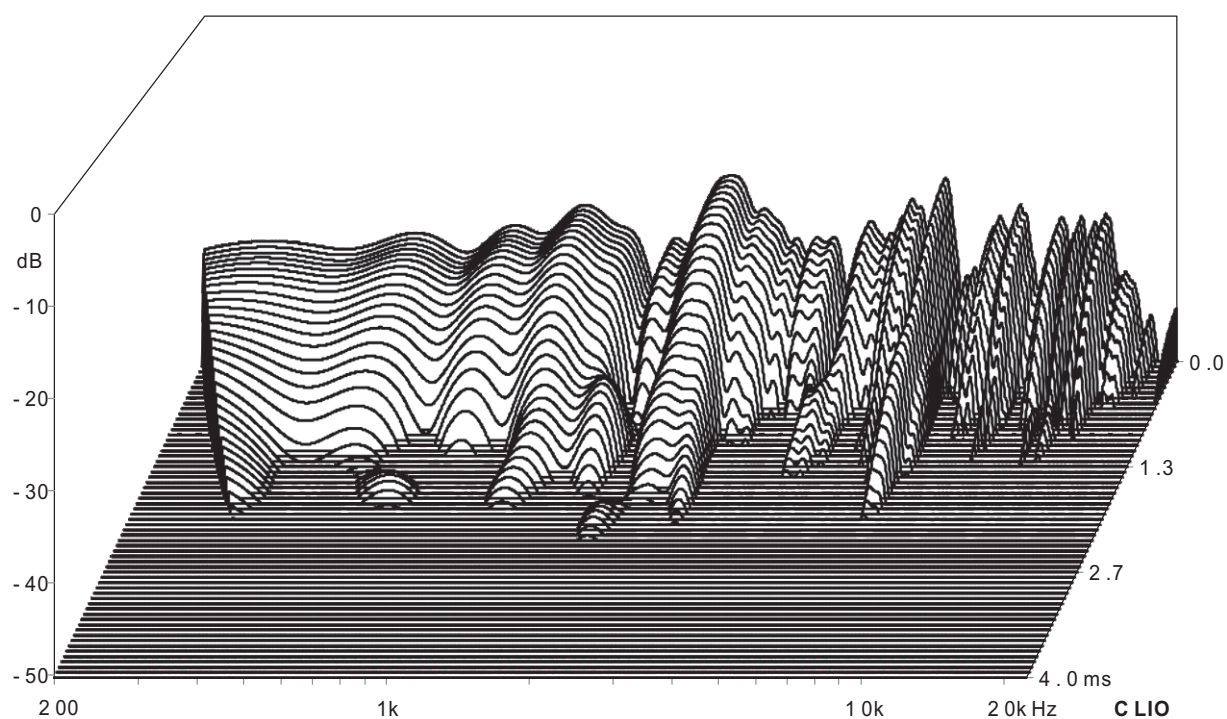


谐波失真

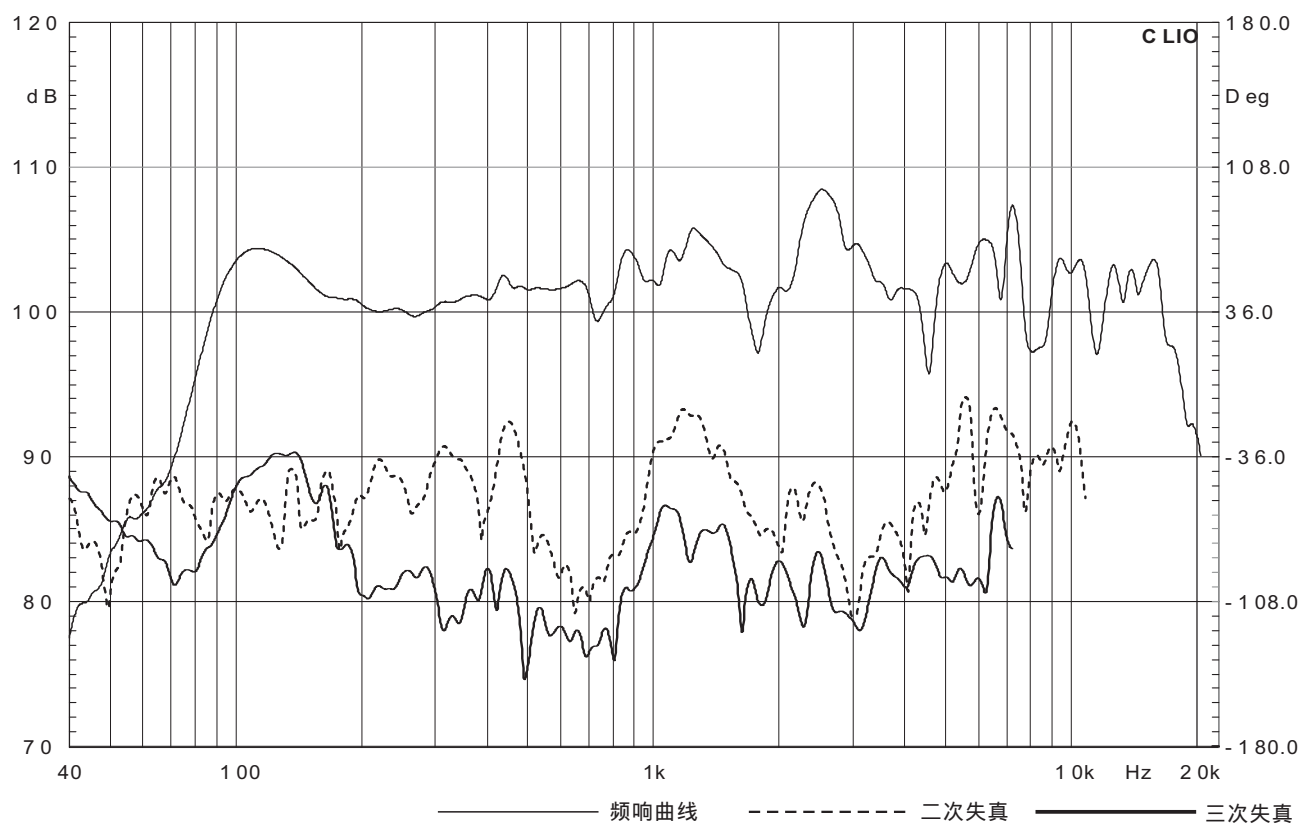


安装说明

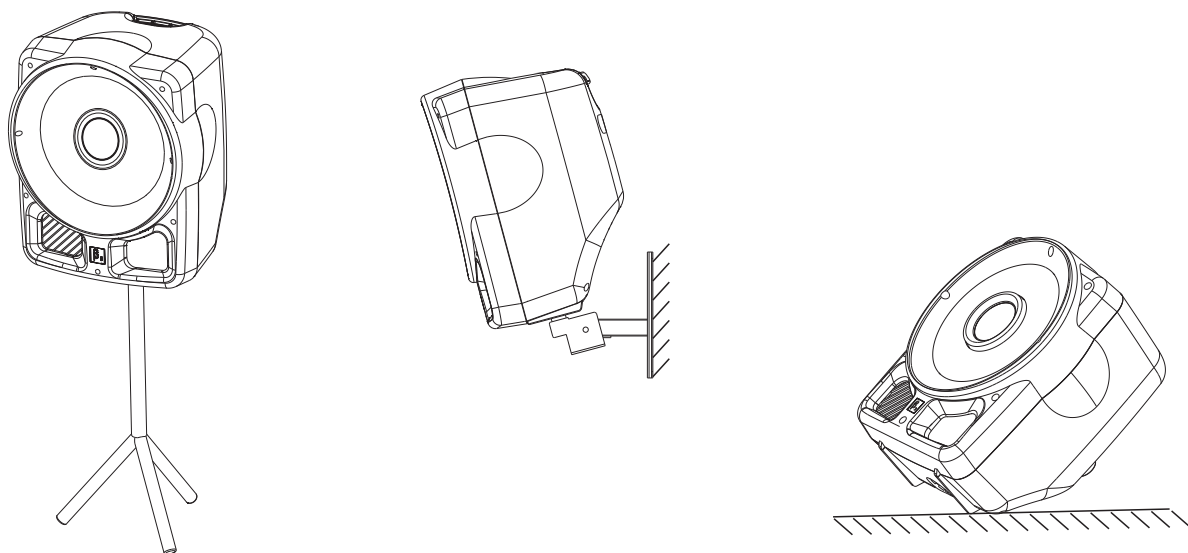


产品尺寸

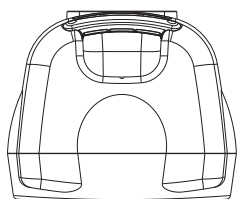


俯视图

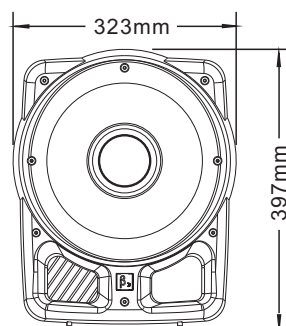

正视图

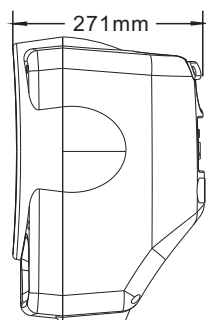

侧视图

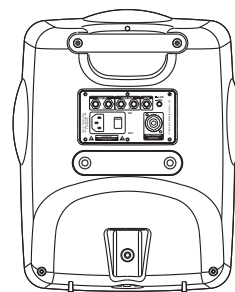


后视图

安全使用事项


异常实例

如果机器在使用过程中发现杂音或有异味，
应立即关闭电源，拔下插头。

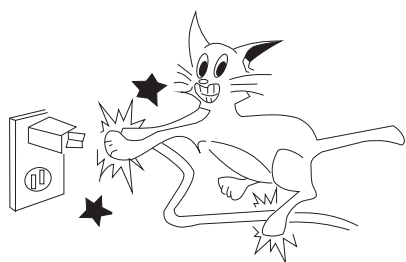

不要损坏电源线

电源插头接触或分离插座要处理好，
切勿接触电源线，以免发生触电危险。
不要将电源线和其它电线系在一起或打结，
也不要将电源线放在有人经常走动的地方。

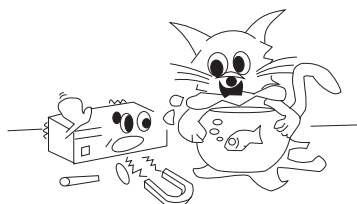


让本机与水和杂物隔开放置

勿放置或掉入金属物品，如钉，
金属线圈或者易燃品，否则会发生火灾或者是触电危险，
绝不允许水滴溅到功放机上。
同时也不允许将盛有液体的容器置于功放机上。
更不能将水倒入机器内部。


不要拆开机器

本机内设有高压，
勿乱拆，
会发生电击事故

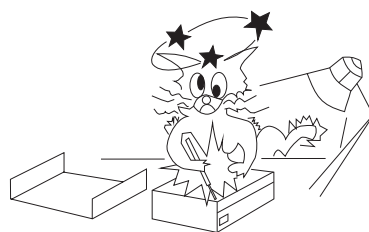

当长时间不用时

安全起见，
要将整机电源插头拔下，
这样可以防止发生火灾

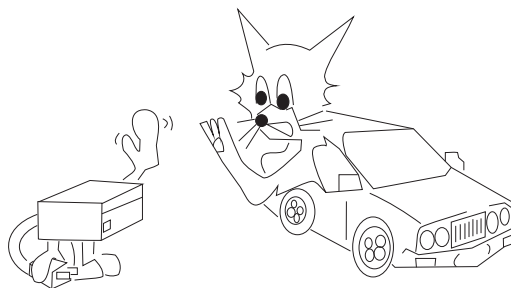

产品有限保证书

如从购买日起于使用期限内出现产品故障问题，将由三基公司免费提供产品维修或更换服务。

不包含于产品保修服务项目的情况为：

- (a) 产品外表问题
- (b) 于《产品参数说明》或《产品用户手册》中已包含相关问题陈述的项目
- (c) 用户使用产品时超出《产品参数说明》或《产品说明书》中已陈述的使用范围而导致的故障
- (d) 错误使用或滥用产品导致的故障
- (E) 由非三基公司产品服务部或其指定的产品服务代理人进行维修造成的故障

用户若要求产品售后服务，须出示相关产品的销售单、购物发票等单据作为凭证。

扬声器及扬声器系统的产品有限保修期为自正式购买日起的3年。由于用户不合理的应用而导致音圈烧毁或纸盆损坏等故障，不包含于产品保修项目。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品附件的有限保修期为自正式购买日起的1年。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品吊挂件(包括音箱装配五金件和吊挂配件)的有限保修期为自正式购买日起的1年。相关细则请参阅产品有限保证书。

产品如有规格变动，恕不预先通知。



Beta Three

Ra8